IMPORTANT: Always turn her head forward before walking.

IMPORTANT: Avant de le faire marcher, toujours orienter sa tête vers l'avant.

IMPORTANTE: Endereza siempre su cabeza antes de hacerla caminar.

IMPORTANTE: Sempre posicione a cabeça dele virada para frente antes de andar.

AGE • EDAD • IDADE 4+

⚠ CAUTION:

Hair entanglement may result if child's hair comes in contact with moving parts of toy. Adult supervision is required.

⚠ ATTENTION:

Les cheveux de l'enfant peuvent s'emmêler dans les pièces mobiles du jouet. La surveillance d'un adulte est requise.

⚠ PRECAUCIÓN:

El cabello del niño puede enredarse al estar en contacto con las piezas móviles del juguete. Requiere la supervisión de un adulto.

ATENÇÃO:

Os cabelos das crianças podem se enroscar nas peças em movimento do brinquedo. Necessária supervisão de um adulto.

FurReal Friends®

Get Up & GoGo

My Walkin' Pup™*
Mon chien qui marche
Pasea conmigo
Vamos Passear

Hasbro®

Download free FURREAL FRIENDS™* app.
Télécharger l'appli gratuite FURREAL FRIENDS.
Descarga la app gratis FURREAL FRIENDS.
App gratuito FURREAL FRIENDS disponível.

1

Download on the App Store
Télécharger dans l'App Store
Descárgala en el App Store
Baixar na App Store

GET IT ON Google play
DISPONIBLE SUR Google play
DISPONIBLE EN Google play
DISPONÍVEL NO Google play

2

App image will initially appear upside down.
Please turn device so speaker is pointing at GoGo.

L'image de l'appli apparaîtra d'abord à l'envers. Tourner l'appareil pour que le haut-parleur soit orienté vers GoGo.

La imagen en la app aparecerá inicialmente al revés. Voltea el aparato para que el altavoz apunte hacia GoGo.

A imagem do app aparecerá de cabeça para baixo. Gire o seu dispositivo móvel para que o auto-falante aponte para o GoGo.

FURREAL FRIENDS™* app works with Apple® and select Android™ devices. App works with iPhone®, iPad®, and iPod touch®. Check www.FurRealFriends.com for app release date, instructions, availability, and compatibility info. Ask a parent before going online. Available for a limited time. Not available in all languages. Website not intended for Quebec residents under 13. Note: Hasbro is only responsible for Hasbro-generated content. Please refer to third party terms and conditions for further information.

Appli FURREAL FRIENDS compatible avec les appareils Apple® et certains appareils Android™. Appli compatible avec iPhone®, iPad® et iPod touch®. Voir www.FurRealFriends.com pour les instructions et de l'info sur la disponibilité, la date de sortie et la compatibilité de l'appli. Demander à un parent avant d'aller sur Internet. Accessible pour une durée limitée. Non disponible dans toutes les langues ou dans tous les marchés. Le site Web ne s'adresse pas aux résidents du Québec de moins de 13 ans. Note: Hasbro n'est responsable que du contenu qu'il produit. Consulter les modalités des tierces parties pour de plus amples renseignements.

La app de FURREAL FRIENDS es compatible con aparatos Apple® y aparatos Android™ selectos. App compatible con iPhone®, iPad® & iPod touch®. Para instrucciones, disponibilidad, información sobre compatibilidad y fecha de lanzamiento de la app, visita www.FurRealFriends.com. Pide permiso a tus padres antes de ir en línea. Disponible por un tiempo limitado. No disponible en todos los idiomas o mercados. Sitio web no dirigido a residentes de Quebec menores de 13. Nota: Hasbro sólo se hace responsable del contenido producido por Hasbro. Para mayor información, consulta los términos y condiciones de terceros.

O app FURREAL FRIENDS é compatível com dispositivos Apple® e alguns dispositivos Android™. Compatível com iPhone®, iPad® e iPod touch®. Consulte www.FurRealFriends.com para mais informações sobre disponibilidade do app e compatibilidade de aparelho. Peça permissão aos seus pais antes de acessar a internet. Disponível por tempo limitado. Website/app não disponível em todas as línguas ou mercados. Website não intencionado para residentes do Quebec menores de 13 anos. Nota: A Hasbro só é responsável pelo conteúdo produzido pela Hasbro. Consulte os termos e condições dos parceiros para maiores informações.

1

2

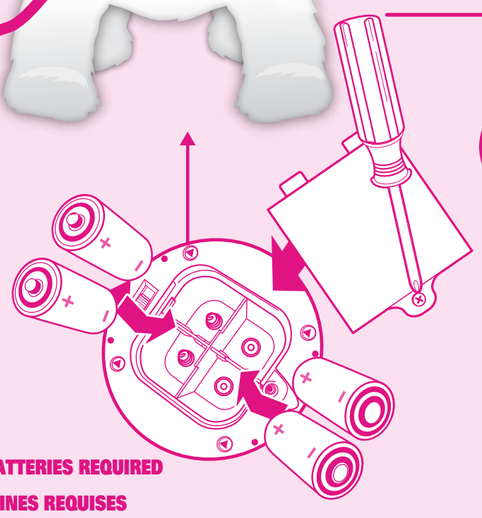

x4 1.5V C
ALKALINE BATTERIES REQUIRED
NOT INCLUDED
PILES ALCALINES REQUISES
NON INCLUSES
REQUIERE BATERÍAS ALCALINAS
NO INCLUIDAS
REQUER PILHAS ALCALINAS
NÃO INCLUÍDAS

Insert X4 1.5V C alkaline batteries. Use Phillips/cross head screwdriver (not included).
Insérer 4 piles alcalines C de 1,5 V. Utiliser un tournevis cruciforme (non inclus).
Introduce 4 baterías alcalinas C de 1,5 V. Requiere un destornillador en cruz (no incluido).
Insira 4 pilhas alcalinas C de 1,5 V. Utilize uma chave Phillips (não incluída).

3

ON / OFF
ARRÊT / MARCHE
ENCENDIDO / APAGADO
LIGA / DESLIGA

Press button on leash to walk.
Presser le bouton sur la laisse pour faire marcher GoGo.
Presiona el botón en la correa para que GoGo camine.
Aperte o botão na guia para fazê-lo andar.

NOTE: A single press makes GoGo walk for a short period of time. Pressing and holding the button makes her walk until the button is released. GoGo will also walk when a loud clap is heard.

NOTE: Presser une seule fois pour faire marcher GoGo pendant une courte période de temps. Maintenir le bouton enfoncé le fait marcher jusqu'à ce que le bouton soit relâché. GoGo se met également à marcher lorsqu'on tape dans les mains avec vigueur.

NOTA: Si presionas el botón una vez, GoGo caminará por un corto período de tiempo. Presiona y sostén el botón para hacerla caminar hasta que sueltes el botón. También puedes hacer caminar a Gogo con un fuerte aplauso.

NOTA: Aperte o botão uma vez para que GoGo ande por um curto período de tempo. Aperte e segure o botão para fazê-lo andar até que você solte o botão. GoGo também andará sempre que ouvir um som alto de palmas.

Colors may vary. Mobile device not included.
Les couleurs peuvent varier. Appareil mobile non inclus.
Los colores pueden variar. Móvil no incluido.
As cores podem variar. Dispositivo móvel não incluído.

Pet GoGo's head, in front of bow, to sit.

Flatter la tête de GoGo devant la boucle et il s'assoit.

Acaricia la cabeza de GoGo delante del lazo para hacerla sentar.

Faça carinho na cabeça do GoGo (na frente do laço) para fazê-lo sentar.

GoGo talks to you in her sweet puppy language!

GoGo parle dans son doux langage de chiot!

¡GoGo habla en su adorable idioma de cachorrito!

GoGo vai falar com você na língua dos cahorrinhos!

Arf! Arf!

She and Pom Pom, My Baby Panda™* (sold separately; subject to availability) talk to each other in their sweet panda and puppy languages!

Tout beau GoGo et Pom Pom, Mon bébé Panda ((vendu séparément; selon les stocks) communiquent ensemble dans leur doux langage de panda et de chiot.

Ella y Pom Pom, Mi Panda Juguetona (se vende por separado; sujeto a disponibilidad) se comunican en sus adorables idiomas de panda y cachorrito.

Ele e Pam Pam Minha bebê panda (vendida separadamente e sujeita à disponibilidade) também conversam na língua dos pandas e dos cachorrinhos.

After a period of inactivity, GoGo will go into sleep mode. Press her head or the button on her leash to wake her.

Après une période d'inactivité, GoGo se met en mode veille. Appuyer sur sa tête ou sur le bouton de la laisse pour le réveiller.

Después de un breve período de inactividad, GoGo pasará al modo sueño. Presiona la cabeza o el botón en la correa para despertarla.

Após um período de inatividade, GoGo entrará no Modo soninho. Pressione a cabeça dele ou o botão da guia para acordá-lo.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE
   a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and – polarity markings. b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries. c. Remove exhausted or dead batteries from the product. d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time. e. Do not short-circuit the supply terminals. f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.
2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

⚠ PRECAUCIÓN:

1. PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN
   a. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas colóquelas respetando la polaridad + y – inscrita en el juguete. b. No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc). c. Retire las baterías débiles o gastadas del juguete. d. Retire las baterías del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo período. e. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías. f. BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del juguete antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.
2. Si el juguete provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

⚠ ATTENTION:

1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES
   a. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le jouet. b. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc. c. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit. d. Retirer les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant un certain temps. e. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation. f. PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.
2. Si ce produit provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS E BATERIAS

⚠ ATENÇÃO:

1. Siga corretamente as instruções contidas no Manual de Instruções do Brinquedo. Insira corretamente as pilhas e baterias de acordo com as polaridades + ou -. As pilhas e baterias utilizadas nesse produto devem ser mantidas fora do alcance das crianças. Se engolidas, procure atendimento médico imediatamente.2. Não misture pilhas e baterias novas com pilhas e baterias usadas, ou do tipo carbono-zinco com tipo alcalinas. 3. Não recarregar pilhas e baterias não recarregáveis. 4. Só devem ser utilizadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou um similar. 5. As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo. 6. Atente-se para não causar curto-circuito nos terminais. 7. No caso da não utilização do produto por um longo período, favor remover as pilhas e baterias. 8. No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor, remova-o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie o aparelho apertando o botão de desligar e ligue-o novamente em seguida, ou, recoloque as pilhas e baterias. 9. PILHAS E BATERIAS RECARREGÁVEIS: Não misture pilhas e baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de pilha ou bateria. Remova as pilhas e baterias do produto antes de recarregá-las (se puderem ser retiradas). O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto.

IMPORTANT

- For optimal use, walk GoGo on smooth, dry surfaces. Avoid grass, sand, gravel, mud, etc.
- When pet is not in use, slide ON/OFF switch to OFF to conserve battery life.
- To help conserve battery life when you're not playing with pet, be sure nothing is pressing down on any buttons.
- If GoGo doesn't respond to you, you may need to speak louder or move closer.
- If Get Up & GoGo, My Walkin' Pup™, and Pom Pom, My Baby Panda™ (sold separately; subject to availability) do not communicate, be sure that they are facing each other. You may also need to place them closer together.
- If GoGo isn't responding to the FURREAL FRIENDS™* app, or if the app is not responding to GoGo, be sure that the speaker on your mobile device is pointed at her, is close enough to her, and the volume is turned up.
- If she still doesn't function properly, move ON/OFF switch to OFF for a few seconds, then back to ON, and then pet her head or press the button on her leash. If that doesn't work, it may be time to change the batteries.
- GoGo's motions cannot be interrupted. If she isn't responding to you, try waiting until she finishes what she is doing. Exceptions: The app will override other motions, and walking will override the app.
- Do not get GoGo wet. Gently brush her with a clean cloth or soft brush and wipe off dirt immediately. To remove stains, use a slightly damp cloth. Do not use detergent or stain removers.

IMPORTANTE

- Para un uso óptimo, haz caminar a GoGo sobre superficies lisas y secas. Evita el césped, la arena, la grave, el lodo, etc.
- Cuando no uses el juguete, mueve el interruptor a OFF (apagado) para conservar las baterías.
- Para conservar las baterías cuando no estés jugando, verifica que ningún objeto esté presionando los botones.
- Si GoGo no responde, habla un poco más alto o acércate.
- Si Nuevo GoGo pasea conmigo y Pom Pom, Mi Panda Juguetona (se vende por separado; sujeto a disponibilidad) no se comunican, asegúrate de que estén frente a frente. Tal vez tengas que acercarlas un poco más.
- Si GoGo no responde a la app de FURREAL FRIENDS, o si la app no responde a GoGo, asegúrate de que el altavoz de tu móvil apunte hacia ella y esté lo suficientemente cerca, y de que el volumen esté alto.
- Si no funciona adecuadamente, reiniciala moviendo el interruptor a OFF por unos segundos. Después regrésalo a ON y acaríciale la cabeza o presiona el botón en la correa. Si aún no funciona correctamente, puede ser hora de cambiarle las baterías.
- Los movimientos de GoGo no se pueden interrumpir. Si no responde, prueba esperando a que termine de hacer lo que está haciendo. Excepciones: La app invalidará todo otro movimiento, y caminar invalidará las órdenes de la app. No mojes a GoGo. Limpia el pelaje con un paño o un cepillo suave para aflojar la suciedad de inmediato. Para quitarle las manchas, usa un paño ligeramente húmedo. No uses detergente ni quitamanchas.

IMPORTANT

- Pour de meilleurs résultats, promener GoGo sur une surface lisse et sèche. Éviter la pelouse, le sable, le gravier, la boue, etc.
- Lorsque le jouet n'est pas utilisé, pousser le sélecteur à OFF pour économiser les piles.
- Pour conserver les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé, s'assurer qu'aucun objet ne fasse pression sur les capteurs.
- Si GoGo n'interagit pas, parler plus fort ou se rapprocher de lui pour jouer.
- Si Tout beau GoGo, Mon chien qui marche, et Pom Pom, Mon bébé panda (vendu séparément; selon les stocks), ne communiquent pas ensemble, s'assurer qu'ils sont face à face. Il peut être également nécessaire de les rapprocher.
- Si GoGo ne réagit pas à l'appli FURREAL FRIENDS ou si l'appli ne réagit pas à GoGo, s'assurer que le haut-parleur de l'appareil mobile pointe vers le chien, qu'il est proche de celui-ci et que le volume soit allumé.
- Si le jouet ne fonctionne toujours pas pousser le sélecteur à OFF quelques secondes, puis de nouveau à ON. Appuyer ensuite sur la tête du chien ou sur le bouton de la laisse. S'il ne fonctionne toujours pas, il est peut-être temps de changer les piles.
- Les actions de GoGo ne peuvent être interrompues. Si GoGo ne réagit pas, attendre qu'il ait terminé son action. Exceptions: l'appli annule des actions et faire marcher GoGo annule les actions de l'appli.
- Ne pas mouiller le jouet. Le brosser délicatement à l'aide d'un linge ou d'une brosse à poils doux, et essuyer la saleté immédiatement. Utiliser un linge légèrement humide pour enlever les taches. Ne pas utiliser pas de détergent ni de détachant.

IMPORTANTE

- Para melhores resultados, coloque GoGo para andar em superfícies lisas e secas. Evite grama, areia, pedras, lama e etc.
- Quando o brinquedo não estiver em uso, mova o interruptor para a posição OFF para conservar as pilhas.
- Para conservar as pilhas quando não estiver brincando, não deixe nada pressionando os botões.
- Se o GoGo não estiver reagindo talvez você precise falar mais alto ou se aproximar dele.
- Se o Meu Amiguinho GoGo Vamos Passear e a Pam Pam Minha bebê panda (vendida separadamente e sujeita à disponibilidade) não estiverem se comunicando, aproxime-os e coloque-os um de frente para o outro.
- Se o GoGo não estiver respondendo ao app FURREAL FRIENDS, ou se o app não estiver respondendo ao GoGo, verifique se o alto-falante do dispositivo está virado para ele, se eles estão próximos e se o volume está alto o suficiente.
- Se seu amiguinho não responder adequadamente, mova o interruptor para a posição OFF por alguns segundos. Em seguida, volte-o para a posição ON e ative um dos sensores. Se isso não funcionar, troque as pilhas.
- Os movimentos do GoGo não podem ser interrompidos. Se ele não estiver respondendo, espere até ele acabar o que está fazendo. Exceções: As ações do app interrompem os movimentos e andar interrompe as ações do app.
- Não molhe o GoGo. Limpe-o cuidadosamente com um pano ou escova macia para soltar a sujeira. Use um pano levemente umedecido para remover manchas. Não use detergente ou removedor de manchas.

FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; (2) cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. NOTA: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'usager devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:
• réorienter ou replacer l'antenne de réception;
• augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
• demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.
ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

A7274

Product and colors may vary. Retain this information for future reference. • Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure. • El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. • O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas. Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play™ and Android™ are trademarks of Google Inc. ©* and/or TM* & © 2014 Hasbro. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks. Patent pending. Hasbro Australia Ltd., Epping, NSW 2121, Australia. ☎ 1300 138 697. Hasbro NZ, Auckland, New Zealand. ☎ 0508 828 200. Centro de Servicio para México: ☎ 5876-2998 y para el interior de la República ☎ 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com Caso você tenha alguma dúvida sobre este produto, envie e-mail para: sac@hasbro.com
HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. ☎ 1-800-327-8264

PN 74625202